


Przenośny zestaw nagłośnieniowy

(z mikrofonem kondensatorowym na klip)

Instrukcja obsługi

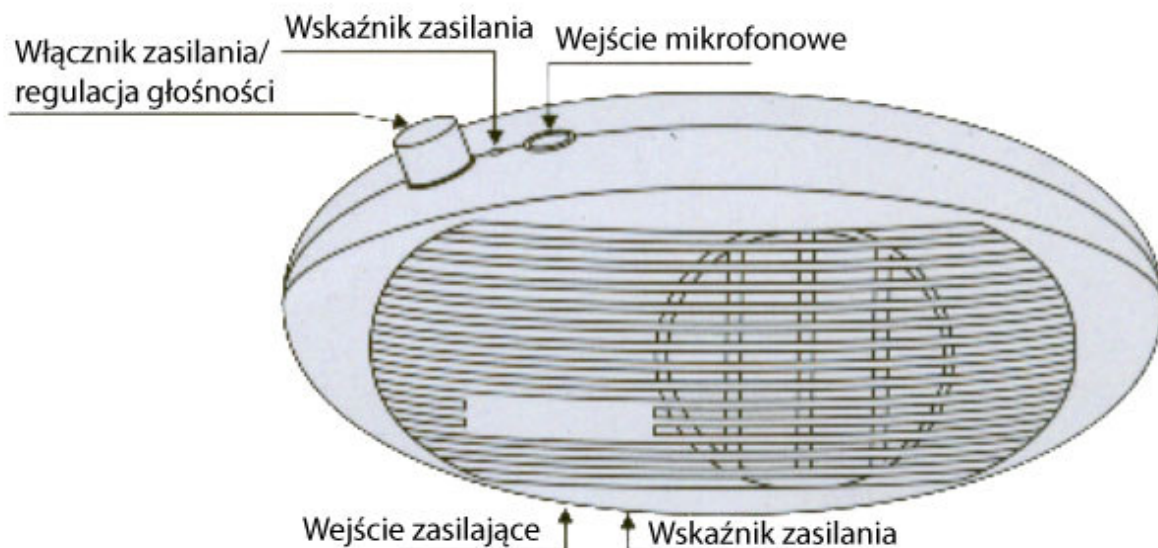

Wstęp

Lekki i wystarczająco mały aby nosić ze sobą w torebce lub teczce

1. Otwórz pokrywę baterii i włóż prawidłowo baterię
2. Przyczep mikrofon do ubrania
3. Włącz zasilanie i wyreguluj głośność
4. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, bateria powinna zostać wyjęta ze wzmacniacza. W razie wyciekania baterii mogłoby to uszkodzić wzmacniacz. Wzmacniacz powinien działać przez 6-8 godzin po włożeniu nowej baterii
5. Przed ładowaniem baterii należy wyłączyć zasilanie i zastosować adaptor DC
6. Wbudowana ochrona ładowania baterii

Specyfikacja

Głośnik: 2.5"; 4ohm

Max. moc wyjściowa: 5W

Mikrofon kondensatorowy: 680ohm

Zasilanie: DC 9V UM-3 (AA)x6

Adapter DC: 12V DC 300mA

Prąd ładowania: 70mA – 150mA

Waga: 330g

Wymiary: 180x80x65.5 mm

Zasięg działania: 50m

Uwagi

1. Należy korzystać z adaptera DC aby podłączyć zasilacz do ładowania baterii (uwaga, adapter DC służy do ładowania baterii, nie do zasilania)
2. Przed pełnym naładowaniem baterii miga lampka LED, po naładowania lampka gaśnie
3. Podczas pierwszego ładowania baterii, ładuj ją ponad 13 godzin
4. Baterię naładuj dopiero po całkowitym rozładowaniu, co zapobiega skrócenia żywotności baterii